

# GUIDE D'INSTALLATION PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

**IMPORTANT : PROCÉDER À UNE INSPECTION VISUELLE DES PLANCHES AVANT L'INSTALLATION. UNE FOIS INSTALLÉES, LES PLANCHES SONT CONSIDÉRÉES COMME AYANT ÉTÉ ACCEPTÉES PAR L'INSTALLATEUR ET LE PROPRIÉTAIRE.**

VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION  
AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

## RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE/INSTALLATEUR

---

Le plancher de bois est un produit de la nature, à la fois unique et d'une grande valeur esthétique, qui se caractérise par des variations distinctives dans le grain et la couleur. Ces variations naturelles du grain et de la couleur ne constituent pas des défauts, mais font partie de la beauté naturelle et du caractère unique du plancher en bois. Ces variations qui lui sont inhérentes doivent au contraire être recherchées et utilisées pour améliorer sa beauté naturelle et son charme durable. Les planchers de bois Goodfellow sont manufacturés conformément aux normes acceptées dans l'industrie, qui admettent au plus 5 % de défauts. Les défauts peuvent être naturels ou dus à la fabrication.

- L'installateur assume toute la responsabilité de l'inspection finale de la qualité du produit. Cette inspection de l'ensemble du plancher doit être effectuée **avant** l'installation. Avant d'installer le plancher, inspectez attentivement la qualité de sa surface, sa couleur ainsi que son fini. En étant raisonnablement sélectif, excluez ou recoupez les pièces ayant des défauts trop apparents, quelle qu'en soit la cause. Si le matériel n'est pas acceptable, contactez immédiatement votre détaillant de planchers.
- Si l'installateur doute de la sélection du grade, de la qualité de fabrication ou de finition et qu'il ne peut placer la lame à un endroit moins visible ni éliminer l'imperfection, il ne doit pas l'installer. Une fois la lame installée, elle est considérée comme ayant été acceptée par l'installateur et la propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose.
- Avant de commencer l'installation de tout produit de plancher de bois, l'installateur doit déterminer si l'environnement du site de travail ainsi que le type et l'état du sous-plancher impliqué sont acceptables, et s'assurer qu'ils répondent ou dépassent les exigences requises stipulées dans les instructions d'installation de Goodfellow qui suivent. Goodfellow décline toute responsabilité en cas d'échec du travail résultant de, ou associé à des sous-planchers inappropriés ou mal préparés ou à des déficiences de l'environnement du site de travail.
- Avant toute installation, l'installateur/propriétaire a la responsabilité de l'inspection finale de la classe, de la fabrication et de la qualité de la finition. L'installateur doit effectuer une sélection raisonnable et retirer ou couper toute pièce déficiente.
- L'utilisation de teinture, de pâte de bois ou de mastic en bâtonnet pour la correction des défauts pendant l'installation doit être acceptée comme une procédure normale.
- Au moment de la commande d'un plancher de bois, un facteur de tolérance de 5 % en fonction du plan d'implantation doit être ajouté à la superficie réelle calculée pour l'installation (les installations diagonales et/ou les planches de largeurs de 5" et plus peuvent exiger jusqu'à 10 %).
- Tous les planchers d'ingénierie doivent être installés dans un environnement où l'humidité relative se situe entre 40 % et 55 % pour prévenir certains problèmes (gonflements, fissures, etc.) non couverts par la garantie. L'installation d'un humidificateur et/ou d'un déshumidificateur peut s'avérer nécessaire.

**Goodfellow ne pourra être tenu responsable d'une mauvaise installation de ses produits ou d'un mauvais jugement de l'installateur. Goodfellow n'assumera aucuns frais de main-d'œuvre ou d'installation.**

# GUIDE D'INSTALLATION PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

## INSPECTION DU SITE DE TRAVAIL ET ACCLIMATATION

- Ce type de plancher peut être installé à tous les étages de la maison. **Ne pas installer dans la salle de bain.**
- Dans une construction neuve, le plancher de bois doit être l'un des derniers articles installés. Tout travail impliquant de l'eau ou de l'humidité (Plomberie, plafond acoustique, galon sur joint de cloison sèche, etc.) doit être achevé avant l'installation du plancher de bois. Les systèmes de chauffage et d'air doivent être totalement fonctionnels afin de maintenir une température ambiante constante de 16 à 27° C (60 à 80° F) et une humidité relative constante de 40 à 55 %.
- Le plancher ne doit pas être livré tant que l'édifice n'est pas fermé et que les travaux de ciment, de plâtre, de peinture ainsi que d'autres matériaux ne sont pas complètement secs. Le béton et le plâtre doivent être secs et avoir au moins 60 jours. Contrôlez les sous-sols ainsi que le vide sanitaire pour vous assurer qu'ils soient secs et bien ventilés afin d'éviter les dommages causés par l'humidité.
- Manipuler avec précaution. Ne pas poser debout en appui sur les bouts. Ranger le plancher de bois Goodfellow dans un endroit sec, en veillant à laisser un espace d'aération d'au moins 4 pouces au-dessous et autour des boîtes.
- Ne pas entreposer en contact direct avec du béton ni à proximité de murs extérieurs. Les boîtes doivent être placées dans la zone d'installation.
- Le niveau d'humidité relative dans votre maison doit être maintenu à environs entre 40 % et 55 % pendant toute l'année. Le bois est un produit vivant qui réagira aux changements de niveau d'humidité relative. En été, lorsque le niveau d'humidité est plus élevé, le bois prend alors de l'expansion et il absorbe l'humidité. Ces variations doivent être minimisées avec une déshumidification adéquate. D'autre part, en hiver, lorsque le système de chauffage fonctionne, le niveau d'humidité relative dans la maison est beaucoup moins élevé. Il est donc recommandé d'utiliser un humidificateur pour minimiser les effets extrêmes du rétrécissement.

## SOUS PLANCHERS APPROUVÉS

Type de sous plancher	Flottante	Agrafé	Collé
Contreplaqué 5/8" – OSB 23/32" (solives espacées jusqu'à 16" c/c)	OUI	N/A	N/A
Contreplaqué 3/4" T&G – OSB 23/32" (solives espacées jusqu'à 19,2" c/c)	OUI	N/A	N/A
Béton	OUI	N/A	N/A
Carrelage céramique, terrazzo, ardoise et marbre	OUI	N/A	N/A
(Béton)Sous plancher chauffage par rayonnement (radiant)	OUI	N/A	N/A
Chauffage par rayonnement (radiant) (recouvert contreplaqué)	OUI	N/A	N/A

## SOUS-PLANCHER AVEC CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT (RADIANT)

**REMARQUE :** Toujours s'assurer que le produit choisi est recommandé pour ce type d'utilisation. Certaines essences ne peuvent pas être installées sur ce type de sous plancher ; Jatoba, Érable américain, Kempas, Ironwood, Ipé, Acajou asiatique, etc.

- Le système doit être en état de marche et chauffer pendant au moins 7 jours avant la pose du plancher.
- Couper le chauffage et laisser refroidir le plancher à la température ambiante entre 3 ou 4 heures avant de commencer la pose du plancher.
- Après la pose, allumer immédiatement le système de chauffage par rayonnement. La température de la surface finie ne doit jamais dépasser 27 °C (80 °F) pendant toute la durée de vie du couvre-plancher.

# GUIDE D'INSTALLATION

## PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

- Les systèmes de chauffage par rayonnement procurent normalement de la chaleur sèche qui peut abaisser la teneur en humidité ambiante. Il peut être nécessaire d'utiliser un humidificateur pour maintenir le niveau recommandé de 40 à 55 % et empêcher les dégâts au plancher de bois.
- Le plancher installé sur un système de chauffage par rayonnement doit être collé aux extrémités afin de réduire le retrait horizontal. Appliquer un cordon de colle à bois recommandée sur le côté de la rainure avant d'y enfoncer la languette.

### CONDITIONS DU SOUS-PLANCHER

- **PROPRE** : Enlever toute trace de cire, de peinture, d'huile, de produits d'étanchéité, d'adhésifs et d'autres débris.
- **HORIZONTAL/PLAT** : À une tolérance maximale de 5 mm sur 3 m (3/16 po sur 10 pi) ou de 3 mm sur 2 m (1/8 po sur 6 pi).
- **Poncer les bosses et les joints**. Si le plancher doit être collé, remplir les creux de produit de surfacage en ciment à additif de latex d'une résistance à la compression d'au moins 20 000 kPa
- **Installation sur béton** : vérifier la teneur en humidité du sous-plancher à l'aide d'un humidimètre approprié. Les sous-planchers en béton doivent avoir été terminés depuis au moins 30 jours avant de faire un essai. Méthodes de vérification acceptables : Essai au polyéthylène. Appliquer des morceaux de pellicule en polyéthylène de 90 cm (3 pi) de côté sur le sous-plancher et les laisser en place pendant 24 heures. S'assurer que tous les bords sont entièrement scellés avec du ruban étanche à l'eau. Si le béton devient foncé ou en cas de condensation sur la pellicule, cela indique la présence d'humidité, ce qui nécessite d'autres mesures à l'aide de l'humidimètre Tramex pour béton. La lecture ne doit pas dépasser 4,5 sur la graduation supérieure.
- **Installation sur contreplaqué/OSB** : La teneur en humidité des matériaux de sous-plancher en bois ne doit pas dépasser 12 %. À l'aide d'un humidimètre pour bois, mesurer la valeur à la fois sur le sous-plancher et sur le plancher de bois. La différence entre les deux valeurs ne doit pas dépasser 4 %.

### OUTILS REQUIS POUR INSTALLER LE PRODUIT ADÉQUATEMENT

---

#### Outils électriques

- Scie circulaire à table, scie à onglet électrique, scie à ruban, tronçonneuse, scie de jambage électrique ou scie sauteuse

#### Outils à main

- Balai et porte-poussière, ou aspirateur
- Mesure à ruban
- Humidimètre (à bois, à béton ou les deux)
- Cordeau et craie
- Ruban bleu 3M
- Scie à main
- Marteau
- Maillet en caoutchouc
- Bloc à frapper
- Levier
- Bâton de remplissage et crayon à retoucher
- Nettoyant à plancher de bois franc

#### Outils supplémentaires

- Pare-vapeur en polyéthylène de 6 mil d'épaisseur
- Sous-couche de mousse

# GUIDE D'INSTALLATION PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Les planchers flottants exigent la liberté d'expansion et de contraction sans se lier ni se frotter aux surfaces verticales. Les chambres et les couloirs doivent être isolés des autres pièces en utilisant une moulure de transition. (ex. : chambres à coucher adjacentes au couloir ou salon adjacent au couloir, etc.) Assurez-vous de laisser 1,5 cm (5/8 ") autour de chaque obstacle, y compris les armoires, îlots et les foyers. De plus pour les pièces excédant 29'6" (9 m) continus, un joint d'expansion et une moulure seront aussi nécessaires (fig.1).

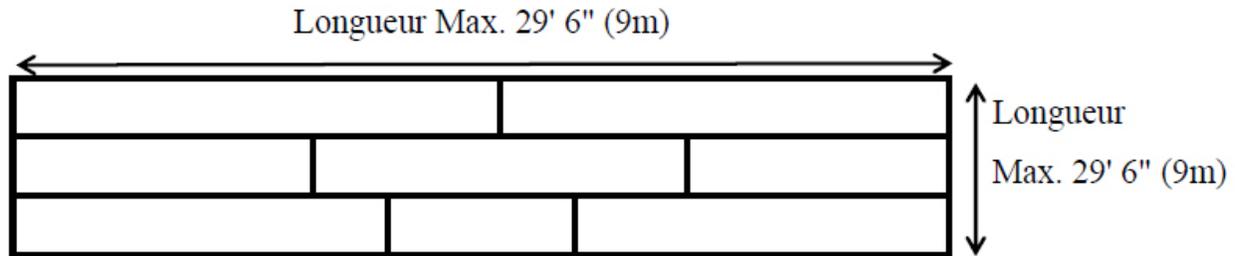


Fig. 1

**REMARQUE :** Le manque d'expansion peut provoquer des craquements ou séparations, lors de variations d'humidité en raison du contact avec des surfaces verticales.

Rappelez-vous que les planches du plancher doivent être installées perpendiculairement aux solives du plancher.

### ÉTAPE 1 – INSTALLEZ LES SOUS-COUCHES

Il est recommandé d'utiliser une sous-couche approuvée pour une application de bois franc d'ingénierie flottante. La sous-couche ne doit pas dépasser 3 mm d'épaisseur. Une compression ou un compactage excessif des sous-couches est une cause fréquente d'une séparation des planches.

\*Si installé sur du béton, une sous-couche pare-vapeur est requise.

**RAPPELLEZ VOUS QUE :** les planches du plancher doivent être installées perpendiculairement aux solives du plancher.

### ÉTAPE 2 – PRÉPARATION DES RANGÉES DE DÉPART

Il est très important de maintenir un espace d'expansion adéquat entre le plancher flottant et les différents murs. On prévoit un espace d'expansion en plaçant des cales d'épaisseur de 1/4 pouce (6 mm) espacées de 8 pouces (20 cm) autour des différents murs verticaux.


Mesurez la largeur de la chambre perpendiculairement au sens d'installation du nouveau plancher planifié. La dernière rangée de lames de plancher devrait afficher une largeur d'au moins 1,5 pouce (4 cm). Si la largeur de la dernière rangée de lames est inférieure à 1,5 pouce, vous devriez utiliser une scie à refendre pour diminuer la largeur de la première rangée de lames. Laissez un espace de 1/4 de pouce (6 mm) entre le mur et l'extrémité de la dernière lame de chaque rangée.

Amorcez la deuxième rangée avec une lame d'au moins 6 pouces (15 cm) plus courte ou plus longue que la lame utilisée dans la première rangée. Ceci permettra d'éviter d'aligner ou de regrouper les joints d'extrémité.


# GUIDE D'INSTALLATION PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

## ÉTAPE 3 – SYSTÈME CLIC


Un système permettant de poser les lames sans utiliser de colle.

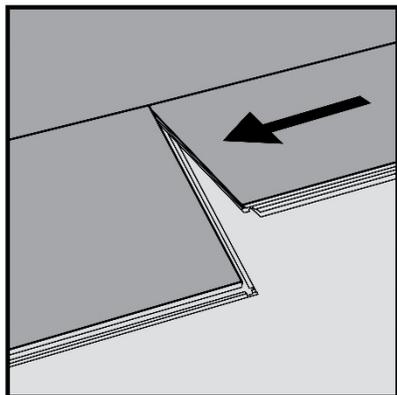

Installez le côté court de la lame contre le côté court de la lame précédente.

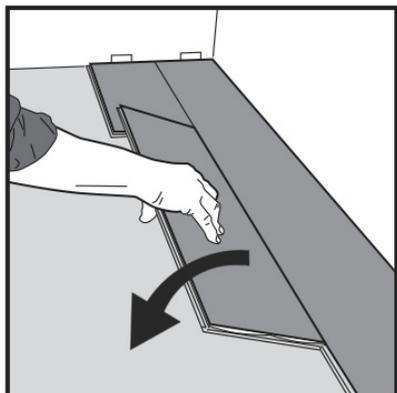


Inclinez la lame en appuyant légèrement vers la gauche, vers le côté court de la lame précédente. Vérifiez que les lames sont bien jointes.

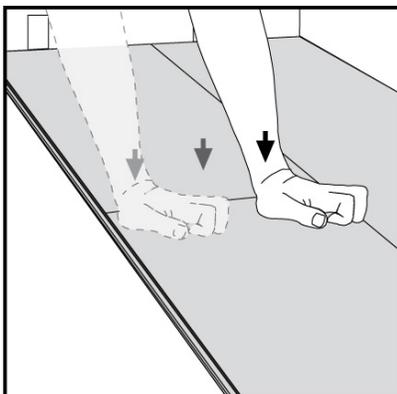


Pressez ou tapez délicatement le long du côté court de la lame installée.

Your floor can very easy be disassembled, which enables replacement during installation and also during use.

# GUIDE D'INSTALLATION PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

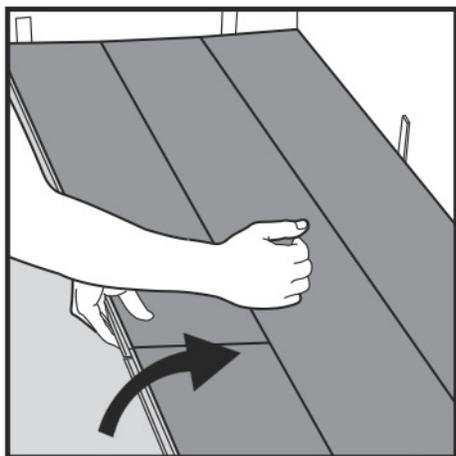

Séparez l'ensemble de la rangée en soulevant prudemment et frappant doucement juste au-dessus du joint. Inclinez et libérez l'ensemble de la rangée.

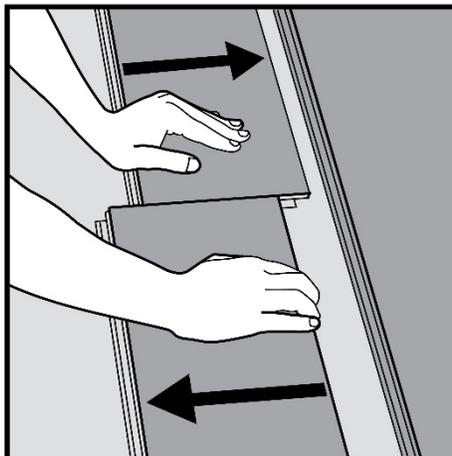

Démontez les lames en les faisant glisser horizontalement.  
N'inclinez pas !

## ÉTAPE 4 – COMPLÉTER L'INSTALLATION

Au mur d'extrémité, utilisez un levier si nécessaire pour assembler les extrémités des lames en insérant complètement la languette d'une lame dans la rainure de l'autre lame. Continuez à placer les lames de plancher sur la sous-couche en travaillant de la gauche vers la droite et en utilisant un bloc à frapper pour assembler les lames sans laisser d'espace. Assurez-vous de continuer à placer des lames de plancher en utilisant des cales d'épaisseur de 1/4 de pouce le long des différents murs de la zone d'installation.

Vous devrez très probablement couper les lames de la dernière rangée pour obtenir la bonne largeur, mais la largeur ne devrait pas être inférieure à 1,5 pouce. Pour couper les lames à la bonne largeur, placez une rangée complète de lames sur la dernière rangée de lames installées. Insérez une cale d'épaisseur de 1/4 pouce contre le mur, et en utilisant une bande pleine largeur, tracez une ligne indiquant la bonne largeur de la dernière rangée de lames par rapport au mur. Coupez les lames de la dernière rangée en suivant la ligne tracée pour indiquer la largeur de ces lames.

Finalement, installez les pièces de transition, les plinthes et/ou les moulures en forme de quart-de-rond.

## COMPLÉTER LES TRAVAUX – TOUS LES TYPES D'INSTALLATION

- Nettoyez le plancher avec un nettoyeur à plancher de bois.
- Installez les pièces de transition.
- Inspectez le nouveau plancher installé pour déceler les fissures ou les petits espaces, et remplissez-les avec un mastic approprié de la couleur du bois.
- Utilisez un contreplaqué ou un panneau dur lorsque vous devez déplacer des appareils électroménagers lourds ou des meubles lourds sur le plancher.

# GUIDE D'INSTALLATION

## PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

### GUIDE D'ENTRETIEN

---

Votre plancher de bois Goodfellow ajoutera une touche de chaleur et de beauté à votre demeure pendant de nombreuses années. En suivant quelques étapes simples d'entretien, vous aiderez à protéger votre investissement et à garder votre plancher de bois comme neuf.

#### NETTOYAGE

- S'il vous arrive de renverser un liquide ou de faire une tache, absorbez aussitôt avec un chiffon humide. Pour les taches tenaces, comme des taches d'huile, de peinture, de crayon-feutre, de rouge à lèvres, d'encre, de goudron ou des marques de cigarette, utilisez de l'acétone/dissolvant à ongles, puis essuyez avec un chiffon humide. Évitez toujours de laisser des liquides sécher sur votre plancher.
- Passez régulièrement l'aspirateur en utilisant l'accessoire pour aspirer les planchers et non la barre de battage, la vadrouille ou le balai, afin de minimiser l'accumulation de sable et de poussières abrasives qui pourraient abîmer votre plancher.
- Nettoyez le plancher régulièrement avec un nettoyeur à plancher de bois spécialement conçu pour la finition de votre plancher.
- Pour nettoyer le plancher, n'utilisez jamais des nettoyeurs à l'huile, de la cire, du produit à polir ou des nettoyeurs ammoniaqués ou abrasifs trop puissants, de la laine d'acier ou des poudres de décapage.
- Ne lavez pas et ne passez pas la vadrouille mouillée avec du savon, de l'eau, un détergent ménager à l'huile ou en poudre ou tout autre produit liquide de nettoyage. L'usage de tels produits pourrait provoquer le gonflement, le gauchissement, la délamination de votre plancher ou la séparation des lignes de joints et entraîner l'annulation de la garantie.
- N'utilisez aucun type de polisseuse.

#### PROTECTION

- Utilisez des carpettes et des tapis d'accueils de qualité dans les aires proches des portes d'entrée extérieures, afin d'éviter que la poussière, les grains de sable ou d'autres substances telles que l'huile, l'asphalte ou le goudron ne provoquent des traces sur votre plancher.
- Balayez, passez la vadrouille ou l'aspirateur régulièrement afin d'empêcher l'accumulation de poussière ou de sable qui pourraient rayer ou ternir la surface de votre plancher.
- Utilisez des protecteurs de plancher et de larges coussinets de feutre afin de minimiser les indentations ou les rayures provoquées par les objets lourds. Considérez que plus l'objet est lourd et plus le protecteur de plancher doit être large.
- N'utilisez pas de carpettes renforcées en caoutchouc ou en plastique, car elles pourraient décolorer le plancher. Afin d'empêcher le glissement, utilisez une carquette approuvée avec une sous-couche en vinyle.
- Maintenez à l'intérieur un niveau d'humidité relative compris entre 40 et 55 % tout au long de l'année, afin de minimiser l'expansion et la contraction naturelles du bois.
- Évitez les entailles ou les coupures dans votre plancher provoquées par des objets tranchants. Bien que votre plancher de bois soit l'un des planchers les plus résistants à l'usure sur le marché, les objets tranchants ou pointus peuvent néanmoins l'abîmer.
- Ne marchez pas sur votre plancher avec des talons aiguilles, des chaussures de golf, des chaussures à pointes ou à crampons, qui pourraient provoquer des indentations dans votre plancher.
- Changez périodiquement les carpettes et les meubles de place afin que le plancher vieillisse de façon uniforme. L'exposition au soleil peut éclaircir ou foncer la teinte de différentes espèces de bois franc à des degrés variables.
- Utilisez un socle roulant lorsque vous devez déplacer des meubles ou des appareils domestiques lourds. Auparavant, posez une feuille de contreplaqué ou un panneau dur d'un quart de pouce pour protéger le plancher. N'essayez jamais de faire glisser ou de faire rouler des objets lourds sur le plancher.

# GUIDE D'INSTALLATION PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

- Assurez-vous que les griffes de vos animaux domestiques soient toujours bien coupées ou alors envisagez l'utilisation de « bottines » disponibles dans les magasins d'animaux domestiques.

# GUIDE D'INSTALLATION PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

## GARANTIE LIMITÉE GOODFELLOW

---

### Ce plancher est protégé par :

- Garantie à vie sur l'intégrité structurale
- Garantie de 25 ans contre l'usure du fini

Ces garanties, qui commencent à la date de l'achat, s'appliquent aux produits utilisés dans des applications résidentielles. La garantie à vie s'applique pour aussi longtemps que l'acheteur initial est propriétaire et réside dans la demeure où le produit a été installé.

### Ce que couvre la garantie limitée des planchers de bois franc :

Garantie contre l'usure du fini – Goodfellow garantit à l'acheteur initial que la finition ne va pas s'écailler ni s'user complètement pendant la période de temps indiquée, à compter de la date d'achat.

Garantie à vie sur l'intégrité structurale – De plus, Goodfellow garantit que ces produits de bois dans leur état manufacturé d'origine sont exempts de tout défaut de matériau ou de fabrication y compris dans les dimensions et la classe.

**Note** : Un plancher de bois est un produit naturel qui se dilate et se contracte au gré des changements de saison et de température. Même lorsqu'un plancher est correctement installé, il peut se produire une légère séparation des lames. Si des séparations se produisent, celles-ci ne sont pas couvertes par la présente garantie.

### Ce que vous devez faire si l'un des problèmes listés ci-dessus se produit et que vous devez faire appel au service de garantie :

Vous (L'acheteur au détail initial) devez informer le revendeur autorisé Goodfellow chez qui l'achat a été initialement effectué de tout défaut, dans les 30 jours suivant la découverte du défaut, mais dans la limite de la durée de la garantie limitée qui s'applique.

Afin que votre réclamation puisse être prise en considération, vous (L'acheteur au détail initial) devez présenter à ce revendeur autorisé Goodfellow les articles qui suivent :

- Une preuve d'achat valide, sous forme de facture de vente ou de tout autre document établissant la preuve de l'achat
- Une description du problème et/ou une photographie/échantillon montrant clairement le problème lié à la garantie

### Ce que Goodfellow fera en cas de réclamation dans le cadre de cette garantie limitée :

Si Goodfellow accepte une réclamation dans le cadre de cette garantie limitée, elle autorisera votre revendeur à vous fournir, sans frais, la quantité de lames présentant un défaut de fabrication ou à verser une compensation égale au coût d'achat des lamelles jugées défectueuses. Goodfellow n'assumera aucuns frais de main-d'œuvre ou d'installation.

Dans le cas où la réclamation serait reliée à la finition du plancher, Goodfellow assumera uniquement les frais de sablage et vernissage engagés pour revernir la totalité du plancher de la pièce ou des pièces pour laquelle une réclamation a été acceptée, suivant le taux suggéré par Goodfellow. Tous les autres frais qui pourraient être reliés à l'exécution des travaux dans le cadre de cette réclamation seront assumés par le propriétaire. La procédure décrite ci-dessus constitue la seule et unique façon d'effectuer une réclamation dans le cadre de cette garantie limitée.

# GUIDE D'INSTALLATION

## PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

### La garantie limitée de tout produit de plancher de bois Goodfellow est sujette aux conditions suivantes :

- Cette garantie limitée est valable uniquement en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. La garantie n'est pas transférable. Elle s'étend uniquement à l'acheteur au détail initial. Cette garantie limitée s'applique uniquement si la surface affectée est visible et couvre au moins 10 % de la surface de la pièce. Le plancher doit être installé conformément aux instructions et aux conseils d'installation du plancher.
- Cette garantie limitée ne s'appliquera pas aux dommages causés par les caractéristiques propres aux bois, qui sont donc spécifiquement exclus de cette garantie, telles que les stries minérales, les petits nœuds, les variations de grains, etc., qui sont des caractéristiques naturelles du bois et qui ne sont donc pas considérées comme des défauts. Il n'y a pas deux pièces de bois parfaitement identiques et des variations dans la couleur ou autres pourront se produire. Nous ne garantissons pas contre les variations naturelles ou la différence normale entre des échantillons de couleur ou des photographies et la couleur des planchers installés.
- Toute problématique qui sera visible uniquement sous un angle ou un éclairage particulier n'est pas considéré comme un défaut. Un défaut s'évalue par sa visibilité depuis une distance raisonnable, la hauteur d'un homme en position verticale.
- Les indentations, les rayures ou les dommages causés par la négligence, l'humidité, les insectes, les animaux, les chaussures à talon aiguille ou à pointes, ou le fait de ne pas utiliser des tampons protecteurs sous les chaises à roulettes ou les autres meubles.
- Le non-respect des instructions d'installation écrites du fabricant, y compris les instructions pour la protection du plancher contre l'humidité du sous-plancher.
- L'humidité excessive ou inadéquate dans la zone d'utilisation. L'humidité relative dans la zone d'utilisation doit se situer dans une fourchette normale de 40 % - 55 %.
- Une protection ou un entretien inadéquat ou insuffisant.
- Les abus ou les mauvaises utilisations accidentelles. La garantie sera annulée si des désastres d'origine humaine ou naturelle, y compris les fuites ou les ruptures de la plomberie, le feu, les inondations, les tremblements de terre ou la stagnation d'eau se produisent pendant ou après l'installation.
- La modification impropre du produit manufacturé d'origine. Les modifications ou les réparations effectuées sur le produit d'origine du fabricant annuleront toutes les garanties.
- Les changements de couleur dus à l'exposition complète ou partielle à la lumière du soleil et aux intempéries.
- L'érable, le merbeau, le kempas, le tamarindo, le pin, le cerisier brésilien (jatoba) ainsi que d'autres essences peuvent prendre une coloration plus foncée en raison de l'exposition à la lumière. Il s'agit là d'un phénomène naturel qui n'est pas couvert par la présente garantie.
- Les ruptures dues à des changements structuraux du sous-plancher, à l'affaissement de l'édifice ou à des sous-planchers dont la surface serait inégale ou qui n'auraient pas été correctement nivelés.
- La présente garantie ne couvre pas le retrait ou le remplacement des placards, des appareils ménagers, des meubles ou de toute autre installation fixe.
- La diminution du lustre n'est pas considérée comme une usure.
- Le transport.
- Tous les planchers d'ingénierie doivent être installés dans un environnement où l'humidité relative se situe entre 40 % et 55 % pour prévenir certains problèmes (gonflements, fissures, etc.) non couverts par la garantie. L'installation d'un humidificateur et/ou d'un déshumidificateur peut s'avérer nécessaire.

# GUIDE D'INSTALLATION PLANCHER D'INGÉNIERIE "CLIC"

## AUTRES

---

**Moules :** Il est recommandé de sélectionner les lames qui se marient bien avec les moules choisies avant l'installation du plancher, pour ne pas provoquer une coupure sévère entre les moules et les lames adjacentes.

**Veillez noter que :** Goodfellow ne concède à aucune personne ou entité l'autorité de créer pour elle une obligation ou responsabilité quelle qu'elle soit en relation avec le plancher Goodfellow. Goodfellow ne sera pas responsable vis-à-vis du client ou de toute autre personne pour tous les dommages accidentels, spéciaux ou consécutifs, survenus en raison de l'inobservation de cette garantie limitée ou de toute autre garantie limitée tacite (à l'exclusion de la garantie marchande). Certains états ou provinces n'autorisent pas les exclusions ou les limitations pour dommages accidentels ou consécutifs, dans ce cas les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur. Cette garantie donne au client des droits légaux spécifiques, ces droits peuvent varier selon l'état ou la province.

**IMPORTANT : PROCÉDER À UNE INSPECTION VISUELLE DES PLANCHES AVANT L'INSTALLATION.  
UNE FOIS INSTALLÉES, LES PLANCHES SONT CONSIDÉRÉES COMME AYANT ÉTÉ ACCEPTÉES  
PAR L'INSTALLATEUR ET LE PROPRIÉTAIRE.**