


# INSTALLATION DU REVÊTEMENT TYPAR HOUSEWRAP

**INSTALLATION SUR UN MUR VERTICAL** Installer le revêtement Typar HouseWrap une fois la charpente terminée et avant que les portes et fenêtres soient installées. Pour fixer la membrane Typar HouseWrap sur un revêtement à base de bois tel que des panneaux OSB 7/16 po. ou le contreplaqué 15/32", fixer des agrafes à capuchon de plastique ou des clous à capuchon de plastique tous les 80 cm (32 po.) (verticalement et horizontalement). Pour fixer la membrane Typar HouseWrap sur des panneaux non porteurs ou des montants apparents, fixer des agrafes à capuchon de plastique ou des clous à capuchon de plastique tous les 80 cm (32 po.) (verticalement et horizontalement). Pour installer le revêtement Typar sur une charpente d'acier, utiliser des vis avec des rondelles.

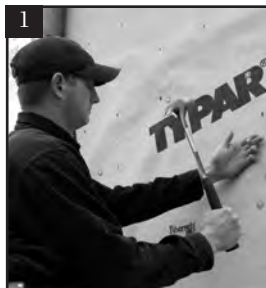

1. Placer le revêtement Typar HouseWrap verticalement sur un coin du bâtiment, côté imprimé vers l'extérieur. Prévoir un excédent de 30 cm (12 po.) pour entourer le coin et fixer sur le mur suivant. Pour fixer la membrane Typar HouseWrap sur un revêtement à base de bois tel que des panneaux OSB 7/16 po. ou le contreplaqué 15/32", fixer des agrafes à capuchon de plastique ou des clous à capuchon de plastique tous les 80 cm (32 po.) (verticalement et horizontalement). Pour fixer la membrane Typar HouseWrap sur des panneaux non porteurs ou des montants apparents, fixer des agrafes à capuchon de plastique ou des clous à capuchon de plastique tous les 80 cm (32 po.) (verticalement et horizontalement).
2. Chevaucher les rouleaux suivants de 15 cm (6 po.) verticalement et horizontalement sur la surface et de 30 cm (12 po.) aux coins intérieurs et extérieurs. Sceller au ruban toutes les jonctions verticales et horizontales ainsi que les pénétrations.
3. Dérouler le revêtement Typar le long du mur extérieur. Tirer le revêtement Typar serré et le fixer sur les montants ou le revêtement et sur les plaques en haut et en bas.
4. Faire dépasser le bord inférieur du revêtement Typar de 5 à 10 cm (2 à 4 po.) sur la lisse.
5. Entourer complètement l'édifice de revêtement Typar en recouvrant les dormants de fenêtre et de porte, les lisses, les plaques et les coins. Pour entourer une maison à plusieurs étages, la couche supérieure du revêtement Typar doit dépasser la couche inférieure d'au moins 15 cm (6 po.).

## INSTALLATION SUR UN MUR INCLINÉ



1. Placer le mur sur le sol. Commencer par un coin, laissant un excédent de 30 cm (12 po.) pour le coin et aligner les repères du revêtement Typar sur les montants.
2. Recouvrir la section entière du mur en laissant dépasser d'au moins 15 cm (6 po.) sur le bas et les côtés.
3. Soulever les sections du mur en entourant les plaques du bas et les coins.
4. Fixer l'excédent sur les côtés et le bas. Il est recommandé d'utiliser du ruban ou du calfeutre.
5. Pour entourer une maison à plusieurs étages, la couche supérieure du revêtement Typar doit dépasser la couche inférieure d'au moins 15 cm (6 po.).

**TYPAR®**  
HouseWrap

## PRÉPARATION DES PORTES ET FENÊTRES



### AVANT D'INSTALLER LES FENÊTRES

1. Découper une ligne horizontale le long du bord supérieur de l'ouverture de fenêtre.
2. Commencer par le haut au centre, et découper une ligne verticale descendant deux-tiers de l'ouverture.
3. À partir de ce point d'arrêt, découper diagonalement depuis les coins inférieurs gauche et droite, créant ainsi un Y inversé. Cette coupe en Y créera trois rabats de revêtement Typar.
4. Tirer chacun des rabats serré dans l'ouverture et les fixer sur la charpente au moyen de clous, d'agrafes ou de ruban.
5. Installer maintenant les fenêtres et portes selon les consignes du fabricant. L'étape finale consiste de sceller solidement au ruban ou au solin toutes les jonctions et brides. Les solins Typar doivent également être installés selon les consignes du fabricant de fenêtre et selon la norme ASTM2112.

### APRÈS AVOIR INSTALLÉ LES FENÊTRES

Si les portes et fenêtres sont déjà installées, appliquer les solins selon les consignes d'installation des solins Typar, et ensuite découper le revêtement Typar le long de la bride et le sceller au moyen du ruban de revêtement Typar.

Le revêtement Typar HouseWrap fait partie d'un système complet de protection contre les intempéries, qui comprend également la membrane Typar MetroWrap, le revêtement pour toit Typar RoofWrap 30, les solins Typar Flashing et le ruban de revêtement.

**Pour plus de renseignements, cliquer sur [www.typar.com](http://www.typar.com)**

Fabriqué aux É.U.  
HW06001

**Fiberweb™**

Fiberweb, Inc.  
70 Old Hickory Blvd.  
Old Hickory, TN 37138 USA  
1-800-284-2780 • Fax: 615-847-7068  
[www.typar.com](http://www.typar.com)

**TYPAR®**  
**HouseWrap**