



**CEDAR
BREATHER®**


UNDERLAYMENT FOR
WOOD ROOFING

SOUS-COUCHE POUR
PAREMENT ET TOITURE DE BOIS

PROTECTION EFFICACE ET ÉCONOMIQUE POUR PAREMENT ET TOITURE DE BOIS

Cedar Breather^{MD} préserve la beauté et prolonge la vie des parements et toitures de bois. La sous-couche pour bardeaux de bois et bardeaux de fente Cedar Breather^{MD} résiste au feu et crée, entre le tablier de toiture plein et les bardeaux, un espace où l'air circule continuellement. La conception en trois dimensions de la sous-couche brevetée de Benjamin Obdyke permet à toute la face intérieure des bardeaux de sécher, élimine les excès d'humidité, prévient les poches et voilements thermiques et réduit les risques de pourrissement.

Son installation est rapide et facile puisqu'il suffit de dérouler le Cedar Breather et de le fixer sans outils spéciaux et sans l'aide de fourrures. Comme le rayonnement ultraviolet, la chaleur et le froid n'ont aucune prise sur sa matrice, il offre un rendement durable à long terme.

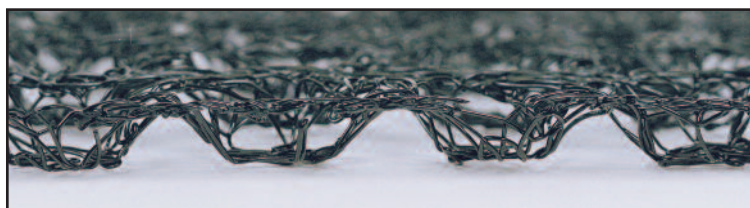

La matrice en trois dimensions brevetée de Cedar Breather assure une circulation d'air continue et amortit même l'impact d'une grêle intense.

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET SOUTIEN AUX DISTRIBUTEURS

Tous les produits développés par Benjamin Obdyke sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des constructeurs d'aujourd'hui; c'est aussi le cas pour notre Service à la clientèle et celui de soutien.

Notre Service à la clientèle offre des renseignements et une assistance technique sur tous les produits Benjamin Obdyke aux entrepreneurs, constructeurs, architectes et propriétaires. Les demandes relatives à la documentation, aux échantillons et aux fiches techniques peuvent être adressées au Service à la clientèle.

Benjamin Obdyke offre aussi un soutien exceptionnel à un vaste réseau de distributeurs en pleine croissance au moyen d'un éventail étendu d'articles de commercialisation, de programmes de promotion et de services.

Pour un rendement optimal, employer Cedar Breather avec Rapid Ridge^{MD} 7.



Fiche technique


Largeur	39 pouces	
Longueur	61,5 pieds	
Surface couverte	200 pi ² ± 2 pi ²	
Poids	9,7 livres par rouleau 0,778 onces/pi ²	
Compression et épaisseur	Zéro livre par pi ²	0,27 po
	100 livres par pi ²	0,26 po
	200 livres par pi ²	0,25 po
Brevet	N° 5 099 627	
Garantie	Limitée, 50 ans	

POSE DES BARDEAUX*

NOTE : Recommandé lorsque la pente du toit est de 3/12 ou plus. L'installation des bardeaux peut être utilisée avec l'application de bardeaux de fente en trois couches.


1. Poser le tablier de contreplaqué sur les chevrons du toit.

2. Poser le feutre-toiture de 30 lb sur toute la surface du tablier en prenant soin de le faire dépasser de 1/4 po sur tout le périmètre. Faire chevaucher les rangs d'au moins 4 po en avançant vers le faîtage.

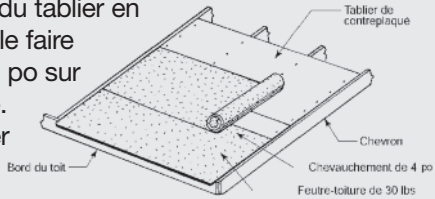

3. Fixer le Cedar Breather.

Une broquette (ou un clou) par environ 3 pi² suffit. Orienter les alvéoles vers le bas de manière à ce que les clous s'enfoncent dans la surface plate.

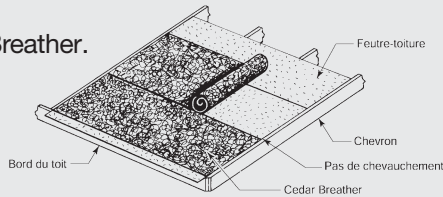


Ne pas faire chevaucher les rangs de Cedar Breather. Chaque rang doit immédiatement suivre le précédent.

Avancer de la bordure du toit au faîtage tout en posant les bardeaux pour éviter de marcher directement sur le Cedar Breather (qui peut être glissant, surtout s'il est mouillé).

4. Poser les bardeaux de cèdre selon les instructions du fabricant.

Employer des clous d'une longueur qui assurera une pénétration de 3/4 po dans le revêtement. Prévoir 1/4 po pour l'épaisseur du Cedar Breather.

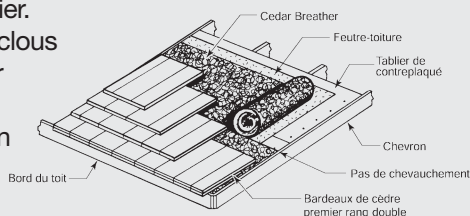


POSE DES BARDEAUX DE FENTE*


NOTE : Recommandé lorsque la pente du toit est de 4/12 ou plus.

1. Poser le tablier de contreplaqué sur les chevrons du toit.

2. Poser 36 po de feutre-toiture de 30 lb pour protéger l'avant-toit en prenant soin de le faire dépasser de 1/4 po sur tout le périmètre du tablier.

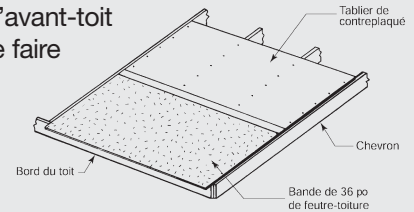

3. Fixer le Cedar Breather. Une broquette (ou un clou) par environ 3 pi² suffit. Orienter les alvéoles vers le bas de manière à ce que les clous s'enfoncent dans la surface plate.

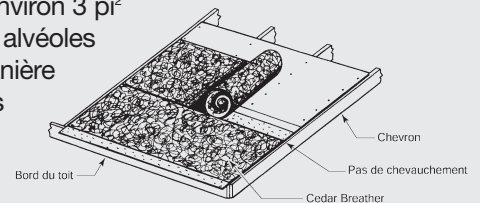


Ne pas faire chevaucher les rangs de Cedar Breather. Chaque rang doit immédiatement suivre le précédent.

Avancer de la bordure du toit au faîtage tout en posant les bardeaux de fente pour éviter de marcher directement sur le Cedar Breather (qui peut être glissant, surtout s'il est mouillé).

4. Poser une bande de feutre-toiture de 30 lb et de 18 po de large sur la section supérieure des bardeaux de fente en la faisant déborder sur le Cedar Breather.

Le bord inférieur de la bande doit être placé au-dessus du pied du barreau de fente à une distance égale au double de la surface exposée aux intempéries, tel que stipulé dans les instructions de pose du fabricant. Employer des clous d'une longueur qui assurera une pénétration de 3/4 po dans le revêtement. Prévoir 1/4 po pour l'épaisseur du Cedar Breather.

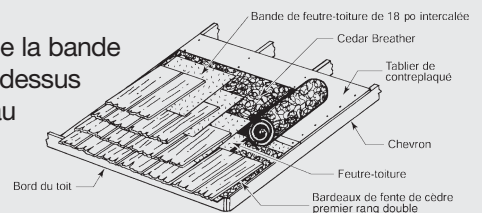

*À titre indicatif. Les exigences pour l'installation peuvent varier en fonction du lieu géographique. Veuillez consulter les codes du bâtiment appropriés.

Pour toute autre application, contacter le Service à la clientèle au 800-346-7655.

Home Slicker^{MD} est disponible pour les murs extérieurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web www.benjaminobdyke.com ou appeler au 800-523-5261.



BENJAMIN OBDYKE INCORPORATED • 400 Babylon Road, Suite A • Horsham, PA 19044 • www.benjaminobdyke.com
Sales: 800-523-5261 • Customer Service: 800-346-7655 • Fax: 215-672-3731 • Email: info@benjaminobdyke.com